



トシンコーポレーション

Custom Exterior Series

'06.9

Zポール ソリッド

取付・取扱説明書


トシン創作門柱をお買い上げいただきありがとうございます。
 末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき
 正しい施工とご使用をお願いします。

施工上の注意事項


1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取って下さい。
2. 付属部材の取付けの際は締め過ぎにご注意下さい。
 また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付けて下さい。
3. 取付け完了後はネジ類の締め具合を再度ご確認ください。
4. 電気配線や結線工事は、電気有資格者にご依頼下さい。
5. 本門柱セットにはインターフォンは含まれておりません。別途購入下さい。

設計図



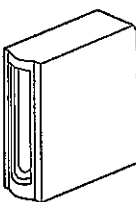
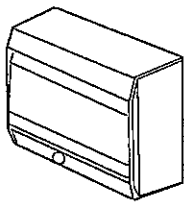

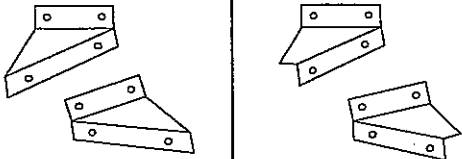
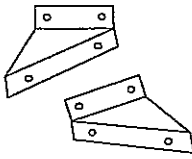
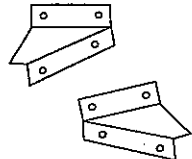
縦型ポスト

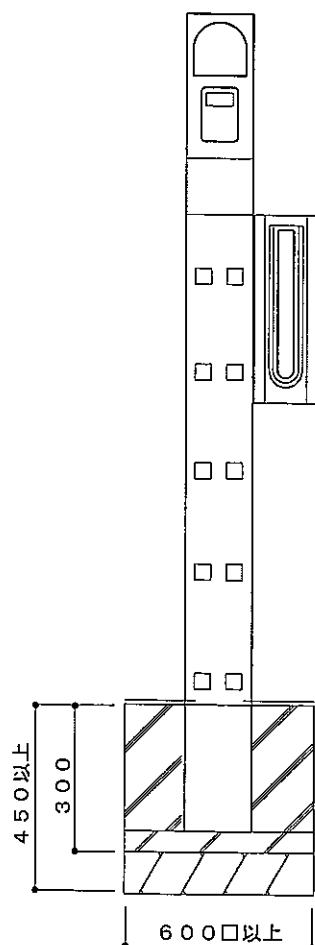

横型ポスト

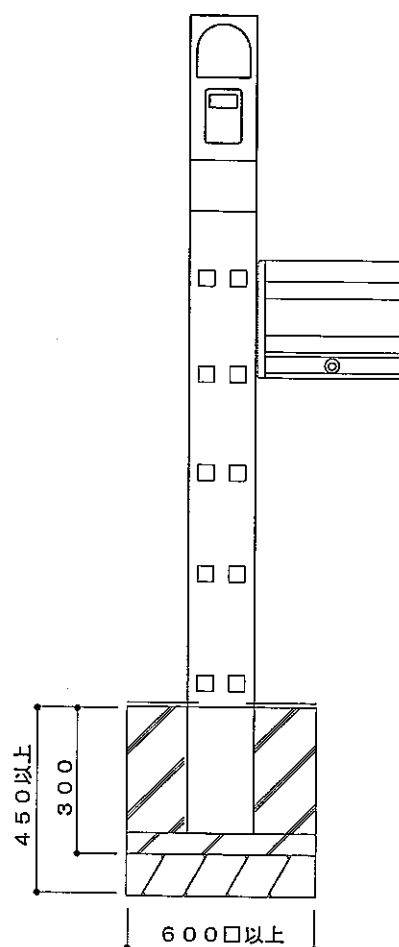

梱包内容

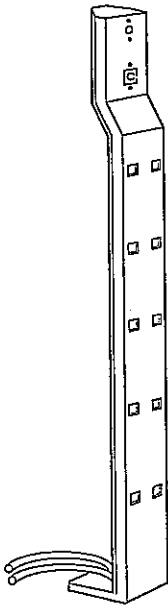本体／CD管		門柱灯		ポスト			
				縦型ポスト		横型ポスト	
							
				本体	1	本体	1
				取扱説明書	1	取扱説明書	1
ネームプレート		ポスト取付用プレート		縦型ポスト		横型ポスト	
							
				本体	2	本体	2
				固定ビス一式	1	固定ビス一式	1
				オプション			
本体	1	本体					
CD管(2M)	1	ネーム用シール					
取扱説明書	1						


施工の手順





1 ポール設置

1. 本体の向きを確認し仮固定して下さい。
(自立補助棒を使うと便利です)
2. 室内側からのCD管と接続し配線して下さい。
3. 寸法、ポールの水平・垂直を確認し
コンクリート打ちをして下さい。

※ 長いインターフォン配線用

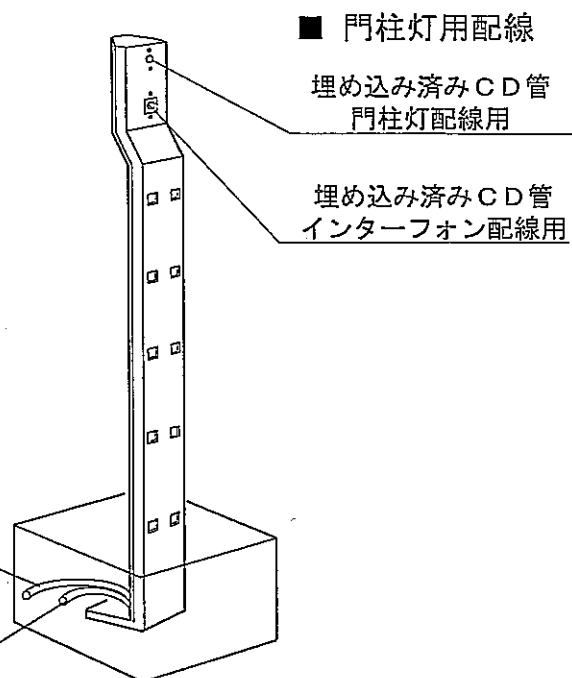
※ 短い 門柱灯配線用

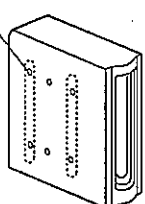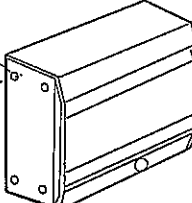

縦型ポスト取付プレート一式	横型ポスト取付プレート一式
<p>前方</p>  <p>ポスト取付用プレート×2枚</p> <p>M6-12六角ボルト×4本</p> <p>トラス小ネジM6-10×4本</p>	<p>前方</p>  <p>ポスト取付用プレート×2枚</p> <p>M6-12六角ボルト×4本</p> <p>ナベ小ネジM4-16×4本</p> <p>トラス小ネジM6-10×4本</p>
縦型ポスト取付用付属品（ポスト側）	横型ポスト取付用付属品（ポスト側）
<p>ナベ小ネジM4-8×4本</p> <p>ワッシャ×4枚</p> <p>袋ナット×4個</p> <p>ノックアウト孔（4箇所）</p>  <p>※ 取付ける側のノックアウト孔を4箇所あけて下さい。</p>	<p>ワッシャ×4枚</p> <p>袋ナット×4個</p> <p>ポンチ跡（4箇所）</p>  <p>※ 取付ける側のポンチ跡をM5ドリルで4箇所あけて下さい。</p>

2 ポストの取付

※

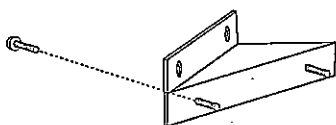


最初に①ナベ小ネジM4-12×4本を上下ポスト取付用プレートに締付けて下さい。

縦型ポスト

横型ポスト

トラス小ネジM6-10×4本
反対側の取付穴にも
ビス止め下さい。(4箇所)
(縦型ポスト、横型ポスト)

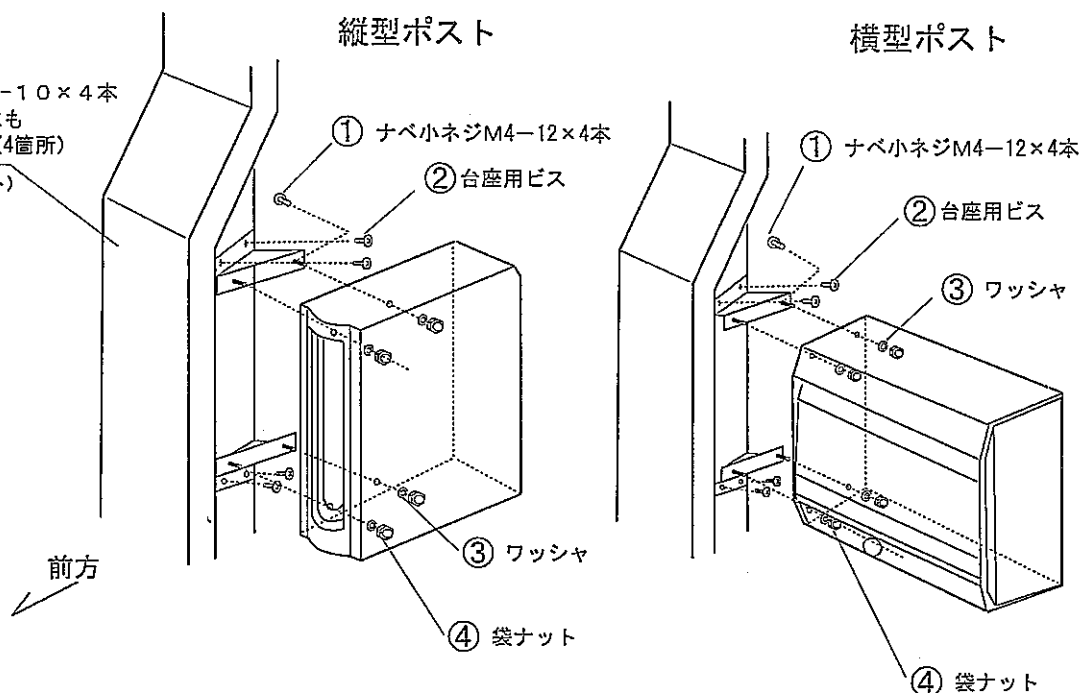

ポストの取付


(縦型ポスト、横型ポスト)

※の図①ナベネジを台座プレートに締めて下さい。②台座プレートとポール本体をしっかりとビス止めして下さい。③ワッシャ④袋ナットをポスト蓋を開けしっかりと締付けて下さい。


3 インターフォンの取付

※インターフォンは、市販の露出型を別途ご購入下さい。

1. 配線穴の周りに水処理のシールをして下さい。
2. 取付けビス位置に「P C プラグ」打ちして台座を取付けて下さい。
3. 取付け後は、子機の全周をシール処理して下さい。

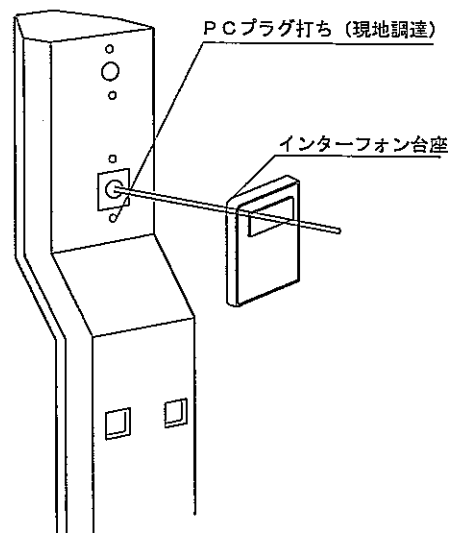

4 門柱灯の取付

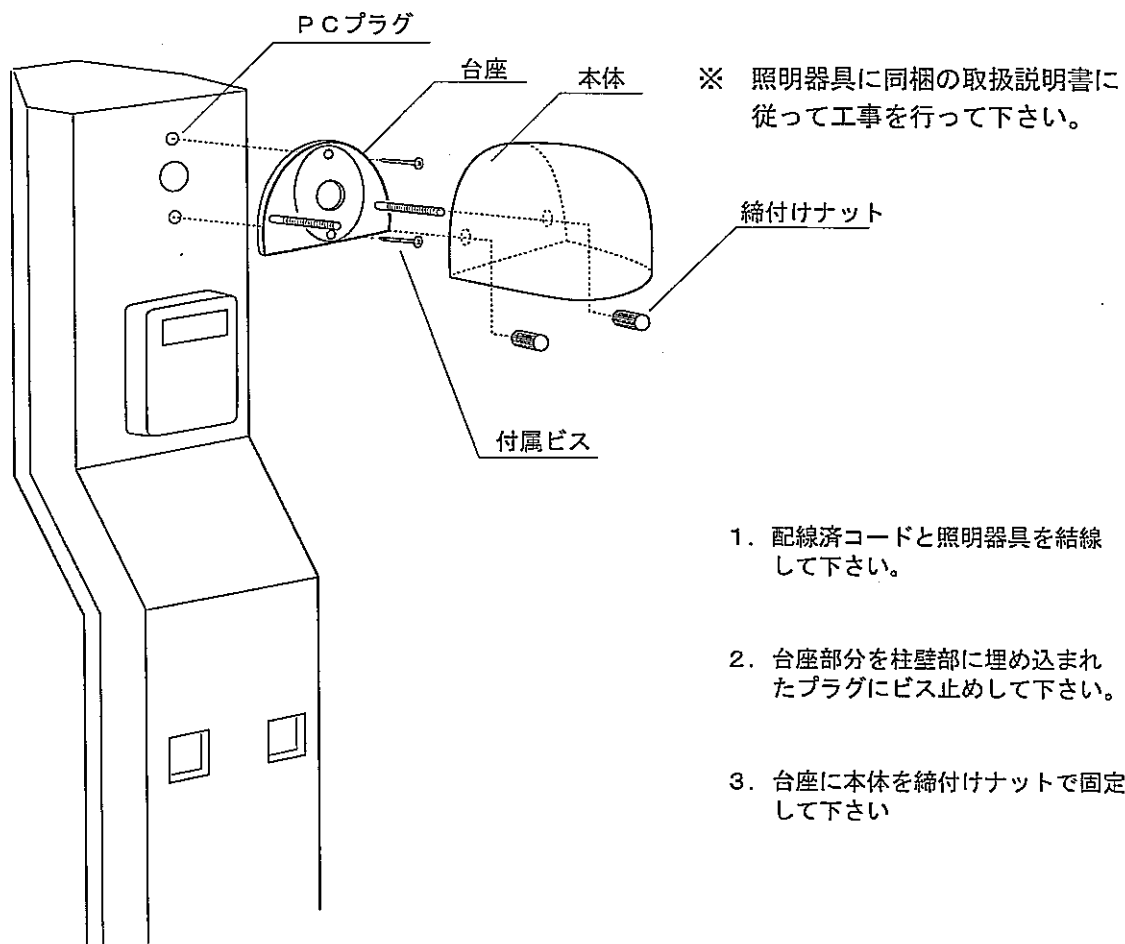

本製品は改良の為予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承下さい。

株式会社 トーシンコーポレーション